

Diversey™

suma® Tab

D4 tab

## Dezinfekčné tablety

### Popis

Suma Tab D4 tab sú koncentrované tablety určené na dezinfekciu všetkých umývateľných plôch vrátane tých, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

### Kľúčové vlastnosti

Suma Tab D4 tab sú vysoko účinné koncentrované tablety určené na dezinfekciu všetkých umývateľných povrchov. Tablety sú ľahko rozpustné vo vode a sú účinné voči širokému spektru mikroorganizmov, nezávisle od tvrdosti vody. Rozpustením 1 tablety v 10 litroch vody sa získa roztok so 150 ppm aktívneho chlóru.

### Výhody

- Vysoko koncentrované zloženie, ekonomické použitie
- Účinný proti širokému spektru mikroorganizmov, prispieva k zlepšeniu hygieny
- Efektívny pri nízkej teplote a krátka kontaktná doba
- Bezpečné použitie na všetky plochy, vrátane hliníka


### Návod na použitie

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Znečistené povrchy vopred umyte čistiacim prostriedkom Diversey a opláchnite vodou.

### Bežná dezinfekcia:

1. Minimálne odporúčané dávkovanie je rozpustiť 1 tabletu\* v 5 litroch vlažnej vody
2. Naneste na povrch tkaninou, kefou alebo mopom
3. Nechajte 5 minút pôsobiť
4. Povrchy, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami dôkladne opláchnite čistou vodou

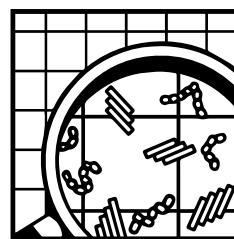

© A.I.S.E.

*\*Dávkovanie je stanovené na základe optimálnych podmienok, jednotlivé odporúčania sa preto môžu líšiť. Optimálne použitie a dávkovanie stanoví na mieste odborný poradca Diversey.*



Diversey™



suma® Tab

D4 tab

#### Technické údaje

Vzhľad: biela tableta

pH (1% roztok): 8

*Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.*

#### Bezpečná manipulácia a skladovanie

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt (do teploty 35°C) na suchom mieste. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Len pre profesionálne použitie.

Zvyšky prípravku zneškodnite bezpečným spôsobom, konzultujte s firmou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadov. Obaly sú vyrobené z materiálu vhodného na energetické zhodnotenie. Dodržujte platné právne predpisy o odpadoch a obaloch. Obaly nepoužívajte opakovane!

#### Mikrobiologické údaje

Suma Tab D4 tab vyhovuje EN1276 v koncentrácii 1 tablety/10 litrov (150 ppm aktívneho chlóru) v tvrdej vode (300 ppm ako CaCO<sub>3</sub>) v čistých podmienkach za 5 minút.

Suma Tab D4 tab vyhovuje EN14476: 2013+A1: 2015 Adenovirus v koncentrácii 1 tablety/10 litrov v čistých podmienkach za 5 minút.

Suma Tab D4 tab vyhovuje EN14476: 2013+A1: 2015 Murine Novovirus a Polio virus v koncentrácii 1 tablety/3 litre v čistých podmienkach za 5 minút.